Verklaring

1. Het is strikt verboden om de inhoud van deze handleiding te dupliceren, door te sturen, te distribueren en op te slaan zonder de schriftelijke toestemming van ons bedrijf.
2. We hebben ons best gedaan om de inhoud correct en volledig te maken tijdens het samenstellen van deze handleiding, maar we kunnen niet garanderen dat er geen fouten of omissies in zitten. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de fouten of omissies die zich kunnen voordoen.
3. Om onze strategie voor duurzame ontwikkeling te kunnen volgen, houden wij het recht op het modificeren en verbeteren van alle producten die in deze handleiding worden beschreven, zonder voorafgaande kennisgeving.
4. In geen geval zal ons bedrijf de verplichtingen ten gevolge van verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, toevallige, incidentele of indirecte schade, op zich nemen, ongeacht hoe de verliezen worden veroorzaakt.

Voorzorgsmaatregelen

De inhoud van dit gedeelte is om de gebruiker te helpen de speler correct te gebruiken en te zorgen voor goede prestaties ervan, lees dit zorgvuldig door en volg deze regels.

- Zorg ervoor dat het frame niet beschadigt.
- Zorg ervoor dat de speler niet in contact komt met benzeen, oplosmiddelen en andere chemicaliën.
- Houd de speler uit de buurt van sterke elektrische en magnetische velden.
- Houd de speler uit de buurt van direct licht en verwarmingstoestellen.
- Demonteer, repareer of verander de speler niet zelf.
- Gebruik de speler en de oortelefoon niet tijdens het fietsen en auto- of motorrijden om gevaar te voorkomen.
- Luister niet op hoog volume naar de speler om gehoorschade te voorkomen.
- Classificeer en behandel het verpakkingsafval, batterijen en niet meer gebruikte elektronische producten op de juiste manier.

Voorbereidingen voor gebruik

Functie van de toetsen

1. ⏮ **toets:** selecteer de vorige optie of bestand.
2. ⏭ **toets:** selecteer de volgende optie of bestand.
3. ⏯ toets: afspelen/stop toets. Hij werkt ook als bevestigingstoets in het menu. Opstarten en uitschakelen van de speler doet u door lang op de toets te drukken.

4. TP (aanraakscherm) Functie:

4.1 Veeg van links naar rechts: hiermee gaat u naar de volgende pagina van het hoofdscherm of naar het afspeelscherm.

4.2 Veeg van rechts naar links: hiermee gaat u naar de vorige pagina van het hoofdscherm of terug naar het vorige scherm bij andere pagina's.

4.3 Veeg omhoog en omlaag: stel hoger of lager in.
4.4 Tik op TP: bevestigen

Wat doet deze toets

Actie	Basis bediening
Druk kort	De toets wordt korter dan 1,2 seconden ingedrukt
Druk lang	De toets wordt langer dan 1,2 seconden ingedrukt
Blijf indrukken	Druk de toets in en houd deze ingedrukt

Opmerkingen: het indrukken gebeurt altijd kort tenzij anders aangegeven.

Opstarten en afsluiten

Door lang indrukken van de toets AFSPELEN kunt u de speler opstarten of afsluiten.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de inactieve tijd van het systeem de door de gebruiker ingestelde tijd heeft bereikt.
Opmerkingen: de functie is niet actief wanneer de speler is aangesloten op een PC of wordt opgeladen.
Accu bijna leeg

Wanneer de accu bijna leeg is zal de speler dit eenmaal aangeven en automatisch afsluiten. Als dit gebeurt, herstart de speler dan niet maar laad hem op.
Een lader die 300 mA stroom kan leveren wordt aanbevolen.

Aansluiten op een PC

Vereisten systeemconfiguratie

Besturingssysteem: Windows XP & Vista/2K/ME/98 (installatie-cd is noodzakelijk)/Mac OS 10
CPU: minstens Pentium-133MHz
Intern geheugen: minstens 32MB
Vrije schijfruimte: minstens 100MB
Videokaart: resolutie hoger dan 640x480, minstens hoge kleuren (16 bits)
USB aansluiting

Aansluiten op een PC

Als u de speler op de PC aansluit met een willekeurige USB-kabel, zal er een schijfoptie schermpje op het PC-scherm verschijnen. Selecteer de corresponderende bestanden om bestanden te kopiëren.

Hoofdscherm

De volgende hoofdschermen van het systeem verschijnen na het opstarten van de speler:

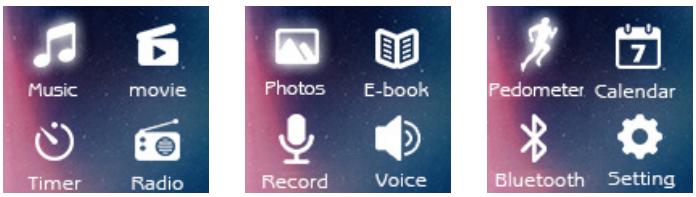

Muziek

Selecteer de muziektoepassing. Ga naar het **optie**-scherm van het hoofdmenu door op de ⏯ toets of op het muziekicoon te drukken.
Aansluitend spelen en op achtergrond spelen worden ondersteund. Aansluitend spelen is het beginnen met spelen vanaf het laatst gespeelde punt in de afspeellijst; achtergrond spelen betekent dat andere toepassingen die elkaar niet storen kunnen worden gebruikt terwijl de muziek speelt.

Lijstweergave van het muziek hoofdmenu

Wisselen kan gedaan worden door ⏮ en ⏭ in te drukken en op en neer te schuiven over het TP. De opties van elk item wordt bereikt door op ⏯ te drukken of op het TP te tikken.
De opties van het menu zijn: alle nummers, zangers, albums, stijlen en afspeellijst.
Alle nummers: alle opgeslagen muzieklijsten worden getoond.
Zanger: de zangers van alle nummers in het geheugen worden gerangschikt volgens de beginletter van hun namen in alfabetische volgorde.
Album: deze worden gerangschikt volgens de beginletter van de namen van de albums in alfabetische volgorde.
Stijl: deze wordt weergeven volgens de stijl van de gedownloade muziek.

Muziekafspeelscherm

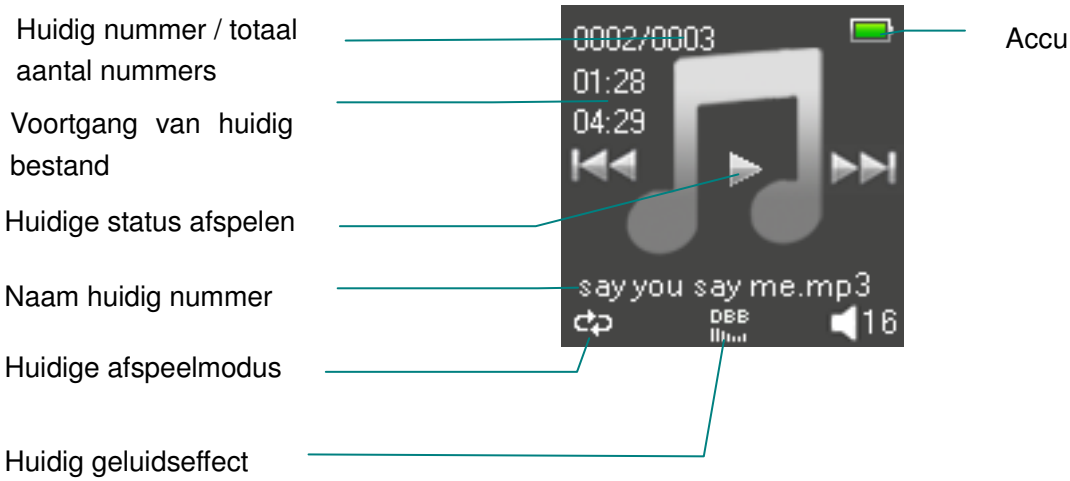

Het schakelen tussen stoppen en afspelen van muziek doet u door te drukken op ⏯ of op het TP te drukken. Het vorige en volgende bestand zullen respectievelijk verschijnen door te drukken op ⏮ en ⏭. Snel vooruit en achteruit spelen kan worden gedaan door lang te drukken op ⏮ en ⏭.

U kunt in het volumeregelscherm komen door over het TP omhoog en omlaag te vegen. Met het kort of lang drukken van ⏮ en ⏭ kunt u het volume instellen tussen 0 - 31.

Afspeel modus, geluidsinstellingen en wissen kunt u doen door over het TP van links naar rechts te vegen. Door over het TP van rechts naar links te vegen gaat u naar het vorige niveau.

Optie submenu muziek

1. Veeg van links naar rechts tijdens afspelen of stop van muziek en u gaat naar het submenu. De menu-opties zijn: afspeelmodus, geluid instellingen en wissen.
2. U kunt door het menu bladeren door te drukken op ⏮ en ⏭. De optie wordt bevestigd door te drukken op ⏯ of op het TP te tikken (dit geldt ook bij andere toepassingen). Door van rechts naar links te vegen gaat u naar het vorige scherm.
3. wanneer een video wordt afgespeeld en er 30 seconden lang niets bediend wordt in het submenu, zal het systeem teruggaan naar het corresponderende muziek afspelen of stop-scherm (dit geldt ook voor andere toepassingen). Wanneer de speler op stop staat, zal de speler niet naar het stop-scherm teruggaan zelfs als automatisch wordt afgesloten.

Submenu (afspelen)

Afspelen: selecteer afspelen met “muziek vanaf..., herhaald afspelen, willekeurig afspelen en instellingen AB herhalen” op het scherm;

- “... alle nummers, ... de zanger, ...het album, ...de stijl” zal worden weergegeven na het kiezen van “muziek vanaf...”. U kunt door het menu bladeren door te drukken op de ⏮ en ⏭ knoppen en de optie wordt bevestigd door te drukken op de ⏯ toets. Als ...alle nummer is gekozen, worden alle nummers in de muzieklijst afgespeeld; als ... de zanger is gekozen, worden de nummers afgespeeld in de zangers lijst, etc. Door van rechts naar links te vegen gaat u naar het vorige scherm.
- Kies herhaald afspelen met “stop herhaald afspelen, een enkel nummer herhalen, alle nummers herhalen en intro spelen” op het scherm. Na het kiezen van stop herhaald afspelen, zal het afspelen stoppen nadat alle nummers eenmaal zijn afgespeeld; na het kiezen van een enkel nummer herhalen zal het huidige nummer telkens herhaald worden; na het kiezen van alle nummers herhalen worden alle nummers telkens herhaald; na het kiezen van intro spelen wordt van elk nummer alleen de eerste tien seconden afgespeeld.
- Kies willekeurig afspelen met “afsluiten en opstarten” op het scherm. Kies een van beide om het afspelen te starten of stoppen.
- Kies AB herhalen instelling met “AB herhalen, aantal keren herhalen en herhaal-interval” op het scherm. Na het kiezen van AB herhalen zal het systeem terug gaan naar het muziek speel-scherm, en het symbool voor punt A

(startpunt van herhalen) zal linksboven in de hoek van het scherm knipperen. Na indrukken van ⏭ en bevestigen dat de huidige tijd het startpunt van AB herhalen is, zal B (eindpunt van AB herhalen) gaan knipperen. ⏭ wordt dan ingedrukt om de eindtijd te kiezen. Nadat het AB herhalen is ingesteld en het aantal keren en de interval van herhalen zijn ingesteld zal het systeem gaan herhalen volgens het ingestelde aantal en interval van herhalen waarbij dit valt tussen 0 en 10.

Geluid instellingen: selecteer de geluidsinstellingen om “equalizer” weer te geven;

Na het openen van de equalizer, zullen “afsluiten, rock, funk, hiphop, jazz, klassiek, elektronische muziek en door de gebruiker bepaald” worden weergegeven.

Film

De bestandslijst kan worden weergegeven na het drukken op de ⏯ toets. U kunt door de bestanden bladeren door te drukken op ⏮ en ⏭. U kunt in het videoweergavescherm komen door ⏯ in te drukken om bestanden te selecteren.

Aansluitend spelen wordt ondersteund door video.

Menu-opties

Veeg van links naar rechts om opties in te stellen in het menu tijdens spelen of stop. Als een video wordt afgespeeld, stopt de achtergrondmuziek met spelen. De opties van het menu zijn: helderheid, herhalen, video wissen en afspeellijst maken.

. Helderheid: de helderheidsinstelling kunt u bereiken door te drukken op de ⏯ knop en de helderheid kan ingesteld worden door ⏮ en ⏭ in te drukken (het regelbereik is 0-11). De instelling wordt bevestigd door te drukken op de ⏯ toets.

. Herhalen: herhalen wordt bereikt door op de ⏯ knop te drukken met “stop herhaald afspelen, een enkel nummer herhalen en alle nummers herhalen”,

I Stop herhaald afspelen, alle video's worden slechts eenmaal afgespeeld.

II Nummer herhalen. De huidige video wordt herhaaldelijk afgespeeld.

III Alle nummers herhalen, alle video's op de lijst worden achter elkaar afgespeeld en herhaald.

. Video wissen: wis de huidige video.

Timer

Het scherm van de timer is als volgt:

1. Stopwatch: Het timen start na het indrukken van de ⏯ toets (de langste tijd is 99 uur, 59 minuten, 59 seconden en 99 milliseconden), en het timen stopt na het nogmaals indrukken van de ⏯ toets. Het opnemen van tijden kan gedaan worden door te drukken op de ⏮ of op de ⏭ toetsen. Dit kan maximaal drie keer achter elkaar. Resetten wordt gedaan door van links naar rechts te vegen en de stopwatch wordt op nul gezet door van rechts naar links te vegen.

2. Wekker: “scherm wekker (uitschakelen/inschakelen), wektijd, herhalingsfrequentie, muziek van de wekker en volume van de wekker” worden weergegeven nadat u het

scherm van de wekker oproept.
①. Wekker (uitschakelen/inschakelen): “wekker (uitschakelen/inschakelen)” wordt weergegeven. ⏮ en ⏭ kunt u gebruiken om te kiezen en ⏯ gebruikt u om het in- of uitschakelen te bevestigen.
②. Wektijd: stel de uren en minuten in door op ⏮ en ⏭ te drukken, u wisselt tussen UU, MM en AM/PM door van links naar rechts te vegen; verlaten doet u door van rechts naar links te vegen.
③. Herhalingsfrequentie: kies uit eenmalig, elke dag en werkdagen. Wisselen doet u met de ⏮ en ⏭ knoppen, de optie wordt bevestigd door te drukken op de ⏯ knop en u verlaat het scherm door van rechts naar links te vegen.
④. Muziek van de wekker: druk op ⏮ en ⏭ om de “ingebouwde wektoon of muziek op de hoofdschijf” te kiezen. De ingebouwde wektoon is de standaard wektoon van de speler; de muziek op de hoofdschijf is de muziek die op de ingebouwde opslagruimte is opgeslagen.
⑤. Volume van de wekker: volumebereik: van 0 tot 31

Radio

Voorkeuzezenders: er kunnen maximaal 30 voorkeuzes van de radio worden opgeslagen en weergegeven.
Zenders van de gebruiker: er kunnen maximaal 30 voorkeuzes van de radio worden weergegeven.
Handmatig afstemmen: handmatig afstemmen wordt opgeroepen door op ⏯ te drukken en het station kan handmatig worden ingesteld door te drukken op ⏮ en ⏭. Het submenu wordt geopend door van links naar rechts te vegen nadat u een zender heeft opgezocht. Kies “opslaan als voorkeuze”, kies een voorkeuzeplaats en druk op de ⏯ knop om te bevestigen. De radiozender is nu opgeslagen als voorkeuzezender.
Automatisch opslaan: “is automatisch opslaan van de voorkeuzes nodig?” wordt weergegeven na drukken op de ⏯ knop om naar automatisch opslaan te gaan; het automatisch zenderzoeken begint nadat u “Ja” kiest; u gaat terug naar het optiemenu als u “Nee” kiest.

Radio scherm
Handmatig zoeken: fijnafstemmen op een zender doet u door te drukken op ⏮ en ⏭. De vorige of de volgende radiozender kunt u automatisch vinden door lang te drukken op ⏮ en ⏭.
Het submenu wordt geopend door van links naar rechts te vegen. U verlaat het scherm door van rechts naar links te vegen.

Menu-opties
FM radio opnemen: U kunt in het FM opnamescherm komen door te drukken op de ⏯ toets.
Opslaan als voorkeuze: kies een voorkeuzeplaats en bevestig door op ⏯ te drukken en

het radiostation zal als voorkeuze worden vastgelegd.
Voorkeuze wissen: de voorkeuzelijst zal vanzelf openen nadat u op de ⏯ toets drukt. Kies een radiostation door op ⏮ en ⏭ te drukken, druk vervolgens op de ⏯ toets. Tenslotte verschijnt “Voorkeuze xx wissen? Ja/Nee”.
Automatisch afstemmen: druk op de ⏯ knop om naar het radioscherm terug te gaan om automatisch zenderzoeken te starten nadat u deze optie heeft gekozen. Nadat een zender is gevonden, zal deze automatisch worden opgeslagen en 01 wordt weergegeven op het scherm. Ga door met zoeken en sla ze met opvolgende nummers op. Nadat de gevonden zenders succesvol opgeslagen zijn, kan tussen de opgeslagen zenders binnen een frequentieband gewisseld worden door op ⏯ te drukken.
Radio frequentiebereik: normale band—frequentiebereik: 87,5MHZ-108,00MHZ
Japanse band—frequentiebereik: 76,00MHZ-90,00MHZ

Afbeeldingen

Druk op de ⏯ toets om naar de lijst met afbeeldingen te gaan, getoond als volgt:

Ga naar de menu-opties door van links naar rechts te vegen.

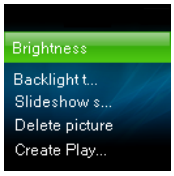

De lijst met afbeeldingen wordt getoond als volgt, druk op de ⏯ knop om door de afbeeldingen te bladeren en te kiezen, druk opnieuw ⏯ om te wisselen tussen automatisch afspelen en handmatig afspelen, druk ⏮/⏭ om vooruit en achteruit te bladeren door de afbeeldingen, ga naar de menu-opties door van links naar rechts te vegen en verlaat door van rechts naar links te vegen.

Menu-opties:
Opties submenu: helderheid, timer verlichting, instellingen diashow, afbeelding wissen, afspeellijst maken. Behalve de timer van de verlichting en de instellingen van de diashow zijn de functies en bedieningsmethoden van andere menu-opties hetzelfde als bij de bovenstaande toepassingen.

Timer verlichting: er zijn vier mogelijkheden om uit te kiezen: 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden en altijd oplichten. Druk op ⏮ of op ⏭ om door de opties te bladeren, druk op ⏯ om de optie te bevestigen, teruggaan naar het vorige niveau doet u door van rechts naar links te vegen.

Instellingen diashow: ga naar deze optie en toon “tijd per dia, afspelen herhalen, willekeurig afspelen en miniaturen”. De tijd per dia is in te stellen van 2 tot 30sec; kies “AAN/UIT” om het herhalen of willekeurig afspelen in te stellen.

E-boek

Druk op ⏯ om naar het scherm met de lijst van E-boek bestanden te gaan.

Druk op ⏯ om het openen van de lijst te bevestigen, de huidige pagina en het totaal aantal pagina's van het bestand te tonen (het totaal aantal pagina's wordt op de achtergrond berekend). Druk op ⏮ of op ⏭ om de pagina's om te slaan. Tijdens het bladeren door een e-boek kan gewisseld worden tussen handmatig en automatisch omslaan door op ⏯ te drukken. Ga naar de submenu-opties door van links naar rechts te vegen en ga terug door van rechts naar links te vegen.

Handmatig

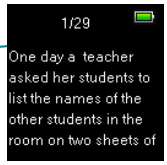

Automatisch bladeren

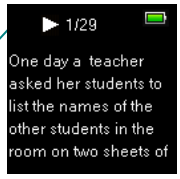

Menu-opties

Ga naar het submenu door van links naar rechts te vegen op het scherm met tekstbestanden, de menu-opties zijn: automatische weergavetijd en e-boek wissen.

Automatische weergavetijd instellen: stel de weergavetijd per pagina in tussen 2 en 30 sec.

Ga naar submenu 2 door van links naar rechts te vegen op het leesscherm, de menu-opties zijn: automatische weergavetijd, e-boeken wissen, bladwijzer selectie, bladwijzer wissen, bladwijzer toevoegen en paginanummer kiezen. Het maximale aantal bladwijzers per tekstbestand is 16.

Paginanummer keuze: ga naar het **paginanummer keuzescherm**, druk op ⏮ of op ⏭ om door de lijst met paginanummers te bladeren. Druk op ⏯ om het paginanummer te kiezen en verlaat deze optie door van rechts naar links te vegen.

Opnemen

Opnamescherm

Naam van het huidige bestand

Tijd van de huidige opname

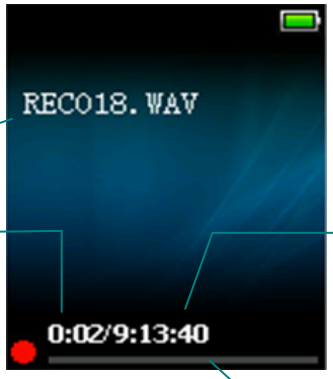

Resterende opnametijd

De voortgangsbalk van de resterende opnametijd

Druk op ⏯ om het opnemen te starten/pauzeren/herstarten. Verlaat het opnamescherm door van rechts naar links te vegen, kies “Ja/Nee” om de huidige opname op te slaan of te wissen en terug te gaan naar het scherm met menu-opties.

Menu-opties
Wanneer in de pauzestand het “accu bijna leeg” signaal verschijnt, zal het systeem de opname automatisch opslaan en teruggaan naar het opnamescherm.
Wanneer de schijf vol is, zal het systeem “Schijfruimte is vol!” weergeven.

Druk op ⏯ om naar de opnamemenu-opties te gaan. De menu-opties zijn: geluid opnemen starten, opnameformaat en opname-instellingen.

Geluid opnemen starten: druk op ⏯ om naar het opnamescherm te gaan en te beginnen met het opnemen van geluidsbestanden.

Opnameformaat: ga naar opnameformaat om mp3 of wav formaat te kiezen.
Opname-instellingen: “Opname bitrate, AVR modus, opname omgeving instellen” wordt getoond. Voor de opname bitrate kan voor wav formaat gekozen worden uit: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps (mp3 formaat: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps);
Bij AVR modus kan gekozen worden uit standaard modus en AVR modus. AVR modus biedt een stembedieningsfunctie; wanneer het volume van het geluid laag is en een bepaalde tijd laag blijft zal de opname gepauzeerd worden, de opname wordt weer hervat als het volume weer boven de drempelwaarde komt. Voor de opname-omgeving kunt u kiezen uit de omgevingen standaard, trein, vergadering en afstand.

Afspelen

De opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld via het muziekweergavescherm.

Stappenteller

Kies de stappenteller, druk op de ⏯ toets of op het stappenteller icoon om in het hoofdmenu te komen.

Druk op ⏮ en ⏭ of veeg TP omhoog en omlaag om te schakelen, druk op de ⏯ toets of op het TP om de optie te selecteren.
De menu-opties omvatten start stappen tellen, instellen en informatie inzien.

Start stappen tellen:
Druk op ⏯ om het stappen tellen te starten, het scherm voor het tellen van de stappen wordt getoond en het aantal stappen, de afstand, de verbruikte calorieën en de tijd van het stappen tellen kunnen op het scherm bekeken worden.

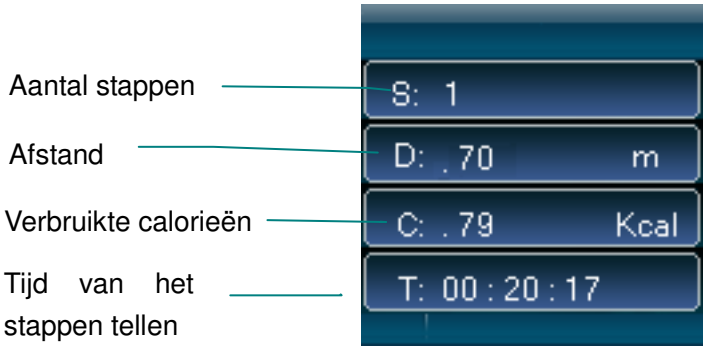

Instelling: scherm “modus, staplengte en gewicht”. Hardlopen, joggen en loopopties kunnen gekozen worden in deze modus. De in te stellen staplengte is 20CM-200CM. Gewicht: 20KG-250KG.
Inzien gegevens: raadpleeg enkele opgeslagen gegevens van de vorige sessie.

Kalender

Druk op ⏯ om in het kalenderscherm te komen:
Schakel tussen de opties van dag, maand en jaar door van links naar rechts te vegen, druk op ⏮ of op ⏭ om de dag, maand of het jaar in te stellen.

Bluetooth

Bluetooth hoofdscherm:

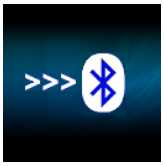

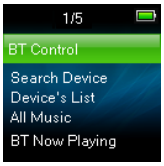

Menu-opties
Het Bluetooth bedieningsscherm wordt zichtbaar nadat u het Bluetooth scherm oproept, druk op ⏮ en ⏭ om door de lijst met opties te bladeren, druk op ⏯ om de optie te selecteren en deze te gebruiken. Hieronder vallen “Bluetooth aan/uit”, “Zoek apparaat”, “Apparaatlijst”, “Alle nummers” en “Muziekweergave”.

Bluetooth aan/uit zetten: druk op ⏯ om Bluetooth aan of uit te kunnen zetten door ⏮ en ⏭ in te drukken om te kiezen.

Zoek apparaat: druk op ⏯ om te starten, het zoekscherm zal verschijnen, de apparaatlijst zal weergegeven worden na het zoeken. Zoeken kan op de achtergrond gedaan worden, terwijl het bedienen van het apparaat kan gebeuren op de voorgrond.

Apparaatlijst: bedienen van het apparaat kan gebeuren na het oproepen van het scherm door op ⏯ te drukken. Druk op ⏯ om het apparaat te kiezen en het menu-scherm van

het apparaat op te roepen, en de mogelijke acties weer te geven afhankelijk van de status van het apparaat.

De huidige status van het apparaat is “Beschikbaar”: U kunt “Koppelen”;

De huidige status van het apparaat is “Koppelen”: U kunt “Koppelen afbreken” en “Verbinden”, ga naar het afspeelscherm nadat de verbinding geslaagd is;

De huidige status van het apparaat is “Verbinden”: U kunt “Het verbinden afbreken”;

Alle nummers: druk op ⏯ om de map met alle nummers weer te geven, druk op ⏯ om het nummer dat u wilt luisteren te kiezen.

Muziek afspelen: wanneer de speler verbonden is, drukt u op ⏯ om te bevestigen. De scherminhoud en bediening is hetzelfde als bij het scherm voor muziek afspelen.

Instellingen

1. Timer afsluiten: instelbaar tussen: 1min-99min, in stappen van 1min.
2. Scherminstellingen: helderheid, klokweergave keuze, schermverlichtingstijd, schermbeveiliging, tijd voor starten en knoppenvergrendeling van schermbeveiliging.
Helderheid: instelbaar tussen 0 en 11.
Klokweergave keuze: er zijn 4 klokweergave-opties om uit te kiezen.
Schermverlichtingstijd: wanneer er binnen deze tijd geen knoppen ingedrukt worden, zal de verlichting uit gaan. Mogelijke waardes: 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden en altijd oplichten.
De tijdsinstellingen voor de verlichting gelden niet voor de volgende schermen: 1) scherm videospeler; 2) scherm e-boek lezer; 3) scherm USB aansluiting.
Schermbeveiliging: opties zijn: GEEN, digitale klok en uitzetten van het scherm.
Inschakeltijd van schermbeveiliging: instelbaar tussen 1 en 99 seconden, in stappen van 1 seconde.
Inschakeltijd van knoppenvergrendeling: instelbaar tussen 1 en 99 seconden, in stappen van 1 seconde.
3. Datum en tijd: stel de datum en tijd in.
Schakel tussen seconden, minuten, uur, dag, maand en jaar door van links naar rechts te vegen, druk op ⏮ of op ⏭ om de waarde in te stellen en druk op ⏯ om op te slaan. Verlaat dit scherm door van rechts naar links te vegen.
4. Instellingen diashow: hetzelfde als bij de afbeeldingsmodule.
5. Taal: ondersteunde talen zijn: vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Engels, Japans, Koreaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch, Turks, Hongaars, Roemeens, Arabisch, Hebreeuws, Thai, Bahasa Indonesisch en Grieks.
6. Informatie: toont “Informatie over de speler, schijfruimte en ondersteunde

bestandstypen".
Informatie over de speler: toont model, softwareversie en ondersteunde webpagina's.
Schijfruimte: toont de beschikbare ruimte, totale ruimte en aantal nummers, afbeeldingen en video's.
Ondersteunde bestandstypen: toont de ondersteunde muziek-, afbeelding- en videoformaten.
7. Juridische informatie: toon de juridische informatie van de speler.
8. Schermuitlijning: druk op de ⏯ toets om te openen en druk op kalibreren om de positie van het aanraakpunt aan te passen.
9. Fabrieksinstellingen: zet de originele instellingen van iedere optie terug (de helderheid van de verlichting, schermbeveiliging, tijd dat het scherm verlicht is, uitschakeltijd, volume en overige opties, het huidige afspelen op de achtergrond stopt niet). Als de tijd is ingesteld zal het terugzetten de originele tijd niet terugzetten.
10. De speler formatteren: als er geen ander opslagmedium aanwezig is zal direct gevraagd worden of de hoofdschijf geformatteerd moet worden; als er wel een ander opslagmedium aanwezig is zullen de home en andere map verschijnen nadat ⏯ ingedrukt is om het apparaat te formatteren, druk vervolgens op ⏮ of op ⏭ om de opslag te kiezen en druk op ⏯ om te bevestigen dat het apparaat geformatteerd moet worden.

Probleemoplossingen

De mediaspeler werkt niet of het scherm toont de inhoud niet
- Controleer of de accu geladen is

De aan/uitknop werkt niet.
- De accu is leeg.

Het downloaden van bestanden is niet mogelijk
- Controleer de verbinding tussen de USB-aansluiting van de computer en de USB-kabel.
- Formatteer de mediaspeler.

Gebruiksaanwijzing

1. Uitschakelstatus: Druk de Bluetoothknop vijf seconden in → Het blauwe lampje gaat aan en knippert viermaal kort, Druk de knop nog twee seconden in → Verbindingstatus: rode en blauwe lampjes knipperen één voor één
   1) Zoeken → Blauw lampje knippert viermaal kort→ standby
   2) Minder dan een minuut na het zoeken → standby
2. Standby mode: blauw lampje knippert iedere drie seconden driemaal kort. Druk de Bluetoothknop 3 seconden in → Bluetooth wordt uitgeschakeld en het rode lampje knippert viermaal kort
3. Opneem mode
   1) Druk de Bluetoothknop eenmaal in → een oproep beantwoorden
   2) Druk de Bluetoothknop drie seconden in → een oproep weigeren
4. Praat mode: het blauwe lampje knippert iedere drie seconden viermaal kort tijdens het praten, Druk eenmaal op de Bluetoothknop om het gesprek te beëindigen
5. Wachtstand mode: het blauwe lampje knippert iedere drie seconden eenmaal kort.
6. Uitschakelen: druk de Bluetoothknop drie seconden in, het rode lampje knippert viermaal → uitschakelen
7. Batterij bijna leeg: het rode lampje knippert driemaal kort, u hoort een “Piep” via de koptelefoon.
8. Als het apparaat in gebruik is, druk dan herhaaldelijk kort op ⏮ of ⏭ om het geluidsvolume aan te passen
9. Tijdens het opladen blijft het rode lampje altijd aanstaan.
10. Instructies voor het verbinden:

Pairing is een proces om Bluetooth apparaten met elkaar te verbinden, dit zorgt voor een permanente en veilige verbinding tussen uw apparaten, wat resulteert in een snelle service via Bluetooth zonder dat een wachtwoord nodig is.

Het standaard wachtwoord in het interne geheugen voor de verbinding is 0000, het

wachtwoord 0000 is nodig voor zodat gebruikers de headset kunnen verbinden met een Bluetooth mobieltje of andere apparaten, maar dit hangt af van de instellingen van deze apparaten. Kijk a.u.b. in de gebruiksaanwijzing van de apparatuur voor het Bluetooth wachtwoord.

Nadat de headset succesvol met een mobieltje is verbonden kunt u deze gebruiken om nummers te bellen, of oproepen te beantwoorden. Verbonden apparaten houden hun paired status, zelfs in de volgende gevallen:

. Een van de apparaten wordt uitgeschakeld.

. De verbinding met een van de apparaten wordt verbroken of gestopt.

. Een of beide apparaten worden opnieuw gestart